



- OUT 1 : Salida principal (canal 1)
- OUT 2 : Salida auxiliar (canal 2)
- L1 : Modificación consigna (canal 1)
- L2 : Modificación consigna (canal 2)



: Alarma



: Visualización / Validación



: Botón Consigna (canal 1)



: Botón Consigna (canal 2)



: Encendido / Apagado o Salida

VISUALIZACIÓN

<i>off</i>	Termostato apagado	<i>tun</i>	Termostato en ajuste automático
<i>or</i>	Sonda fuera de escala o defectuosa	<i>E1</i>	Error tiempo excedido en el ajuste 1
<i>hi</i>	Alarma alta temperatura	<i>E2</i>	Error tiempo excedido en el ajuste 2
<i>Lo</i>	Alarma baja temperatura	<i>E3</i>	Error fuera de escala en el ajuste
<i>th</i>	Temperatura máxima registrada	<i>rEF</i>	Refrigeración
<i>tLo</i>	Temperatura mínima registrada	<i>Loc</i>	Teclado bloqueado
<i>SP</i>	Ajuste del punto de consigna	<i>thy</i>	Ajuste de la histéresis

Acceso al menú y a la visualización de informaciones

- Pulse y suelte inmediatamente el botón
- Con los botones y elige los datos a mostrar
- Presione para mostrar el valor
- Para salir del menú, presione o espere 10"


Ajuste de la consigna (canal 1)

- Presione y suelte : el LED L1 parpadea, *SP* aparece, luego su valor
- Presione para almacenar el nuevo valor, o espere 10"
- Presione para no memorizar el nuevo valor

Ajuste de la histéresis

La histéresis está ajustada por defecto a 5°C, **el ajuste recomendado es de 0.5°C**


- Acceda al menú de configuración, pulsando simultáneamente  y  durante 5 segundos
- Utilice los botones  y , comprobar el dato que deben fijarse **1cñ** en **hY**
- Utilice los botones  y , comprobar el dato que deben fijarse **1ch** en **-EF**
- Utilice los botones  y , para elegir el dato a ajustar **1hY** Histéresis
- Presione  para mostrar el valor
- Mantenga  luego  y  para seleccionar el nuevo valor

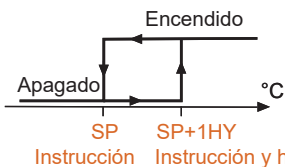

- La histéresis permite desplazar T° de inicio y T° de parada

- Los tiempos mín de encendido **1t1** y apagado **1t0** se ajustan a 3 min.

Conexiones

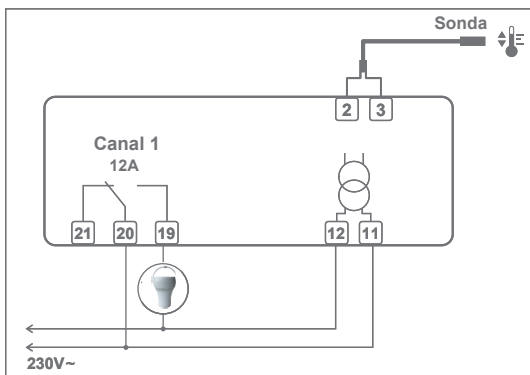

Mensaje de error

OF : Sonda fuera de escala o fallo de conexión

Estas informaciones son proporcionadas por el fabricante y pueden cambiar en cualquier momento
Manual de usuario de la versión completa disponible bajo petición