





- OUT 1 : Hoofduitgang (kanaal 1)
- OUT 2 : Hulpuitgang (kanaal 2)
- L1 : Wijziging instelpunt (kanaal 1)
- L2 : Wijziging instelpunt (kanaal 2)

 : Alarm

 : Weergave / Validatie

 : Knop \ominus / Setpoint (kanaal 1)






 : Knop \oplus / Setpoint (kanaal 2)

 : Aan / Uit of Afsluiten

BEKIJKT

<i>oFF</i>	Thermostaat uit	<i>tun</i>	Thermostaat in automatische stand
<i>or</i>	Sonde buiten bereik of defect	<i>E1</i>	Time-outfout bij instelling 1
<i>h_i</i>	Alarm op hoge temperatuur	<i>E2</i>	Time-outfout bij instelling 2
<i>Lo</i>	Alarm bij lage temperatuur	<i>E3</i>	Fout buiten bereik tijdens afstelling
<i>th_i</i>	Maximale temperatuur geregistreerd		
<i>tLo</i>	Minimum geregistreerde temperatuur	<i>Loc</i>	Toetsenbord vergrendeld
<i>ISP</i>	Instelpunt aanpassing	<i>hY</i>	Hysterese instellen
<i>tE0</i>	Minimale uitvaltijd (min)	<i>tE1</i>	Minimale wandeltijd (min)

Toegang tot het menu en het informatiedisplay









- Druk onmiddellijk op de knop 
- Met de knoppen  en  kies de gegevens die u wilt weergeven
- Druk op  om de waarde weer te geven
- Om het menu af te sluiten, drukt u op  of wacht u 10"


Instelling gewenste waarde (kanaal 1)

- Drukken en loslaten:  LED L1 knippert, *ISP* verschijnt en vervolgens zijn waarde
- Met  en  kies de nieuwe waarde binnen de minimumlimiet **SPL** en maxi **SPH**
- Druk op  om de nieuwe waarde op te slaan of wacht 10"
- Druk op  om de nieuwe waarde niet op te slaan

Hysteresis instellen


De hysteresis is standaard ingesteld op 5°C, **de aanbevolen instelling is 0,5°C**

- Open het configuratiemenu door gelijktijdig op te drukken  en  gedurende 5 seconden
- Kies met de  en  knoppen de gegevens die moeten worden aangepast **17,9** Hysteresis
- Druk op  om de waarde weer te geven
- Houd  vast, dan  en  om de nieuwe waarde te kiezen

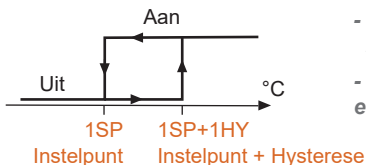


- De hysteresis maakt verschuiven mogelijk Op T° en Uit T°
- De minimale tijden **Stappen 17,9** en stop **17,0** zijn ingesteld op 3 mn

Verbindingen

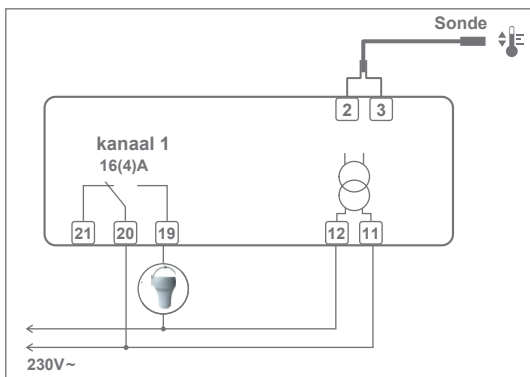

Foutmelding

 : Sonde buiten bereik of verbindingfout

Deze informatie wordt verstrekt door de fabrikant en kan op elk moment wijzigen
Gebruikershandleiding in volledige versie in het Engels en Frans op aanvraag verkrijgbaar